

# ADA 485 beállítási útmutató.

## 1. Eszköz létrehozása az ügyfélportálon

Az eszköz megvásárlása után lépjen be a saját Pentasun-os ügyfélportáljára: <https://app.pentasun.hu/login/customer>

A személyes adatok alatt kérjük válassza ki azt a termelési helyet, ahol az eszközt be szeretné üzemelni. Itt kattintson a megtekintés gombra. A megjelenő képernyőn kattintson a P485 eszközök gombra. Az új képernyőn kattintson az új P485 eszköz gombra. A következő képernyőn a listából válassza ki invertere típusát, majd mentse el a beállítást. A megjelenő felhasználónév jelszó párost gondosan jegyezze fel, erre szüksége lesz az eszköz beüzemelésékor.

Ezután a beüzemelést a P485 eszközön folytassa:

## 2. Tápegység csatlakoztatása

A Piros fény a megfelelő tápellátást jelzi. Az eszköz 3 egymást követő kék fény felvillanásával jelzi az indítást. Ez fontos, minden indulást 3 egymást követő kékfény felvillanással jelzi. Ha Ön azt tapasztalja, hogy az eszközön 1 percenként felvillan a kék fény háromszor, akkor az Ön eszköze nem tudott csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz és ezért újraindul. Ekkor célszerű RESET-elni, mert feltehetően Wi-Fi beállítási probléma adódott. Ez lehet egy hibás jelszó, vagy egyszerűen nem elérhető az Ön Wi-Fi hálózata.

## 3. Csatlakozás az eszköz wifi hálózatára

Wi-Fi hálózat beállítása: Az első bekapcsoláskor az eszköz Wi-Fi HOT SPOT-ként jelenik meg **"ADA485"** néven. Nyissa meg az elérhető Wi-Fi hálózatok listáját a telefonján és csatlakozzon hozzá. (jelszó: **12345678**). Ha telefonja azt írja nincs, internet kapcsolat ezt hagyja figyelmen kívül hisz az **P485** Meter nem internetszolgáltató és ez teljesen normális jelenség. Ezt követően a beállítási felület automatikusan elindul. Ha mégsem indulna el, nyissa meg a böngészőt (NE a GOOGLE keresőt) és címsorba írja be a ["http://192.168.4.1"](http://192.168.4.1) címet és nyissa meg.

## 4. Eszköz beállítása

A megnyíló beállítási felületen az alábbi lépéseket hajtsa végre:

1. válassza ki a saját Wi-Fi hálózatát és adja meg a hozzá tartozó jelszót.
2. MQTT szerver kapcsolat: [emqx.p485.pentasun.hu](http://emqx.p485.pentasun.hu)
3. MQTT port: 47291
4. Felhasználónév: a az első pontban lementett azonosító
5. jelszó: az első pontban lementett jelszó

Ha bármilyen adatot hibásan adott meg az eszköz oldalán található "RESET" gombot 10 mp-ig nyomva tartva a készüléket alaphelyzetbe állíthatja. Sikeres mentés esetén ezt az ablakot bezárhatja.


## 5. Eszköz inverterre csatlakoztatása

Ez a lépés opcionális. **Amennyiben az inverter rendelkezik internet kapcsolattal ez a lépés kihagyandó.** A csatlakoztatás az eszköz megbontásával jár, ezért nagyon fontos, hogy a csatlakozás előtt eszközt **mindig áramtalanítsa**. Kérjük, ha ezzel kapcsolatban bármiféle bizonytalanságot érez keressen bennünket. Fontos tudni, hogy az előlap eltávolítása a gyártó nyilatkozata szerint nem jár garanciavesztéssel. Az áramtalanítás után kövesse a következő lépéseket:

1. Az alábbi képen egy Deye inverter látható felszerelt előlappal. Kérjük a négy csavar eltávolítása után távolítsa el az előlapot.



2. A tömbszelencén keresztül, szintén az első képen látható módon fűzze be a P485 eszköz adatkábelét.
3. Az adatkábel csatlakoztassa a képen látható helyre.

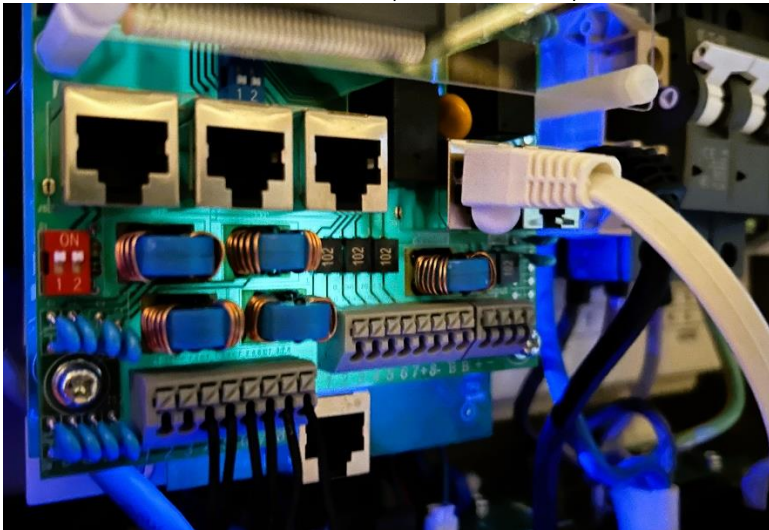

4. Szerelje vissza az előlapot.
5. Csatlakoztassa az adatkábel és a tápegységet a P485 eszközre.

A sikeres beüzemelésről ezután hamarosan automatikus értesítést kell kapjon. Ha ez nem érkezik meg, kérem keressen bennünket.